


SAUER-Comfort – das selbstklebende Urinal-Kondom

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.



Standard 97.xx


Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

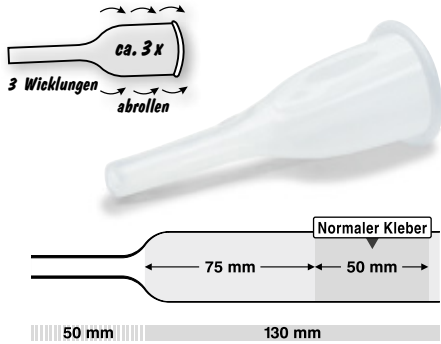

11 Größen 18–40 mm	
Ø mm	Best.-Nr.
18	97.18
20	97.20
22	97.22
24	97.24
26	97.26
28	97.28
30	97.30
32	97.32
35	97.35
37	97.37
40	97.40

Blau 97.7501.xx


Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

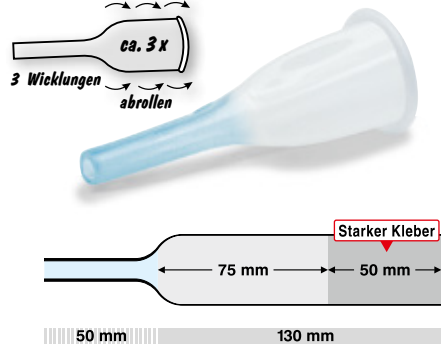

11 Größen 18–40 mm	
Ø mm	Best.-Nr.
18	97.7501.18
20	97.7501.20
22	97.7501.22
24	97.7501.24
26	97.7501.26
28	97.7501.28
30	97.7501.30
32	97.7501.32
35	97.7501.35
37	97.7501.37
40	97.7501.40

Grün 97.6000.xx


Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

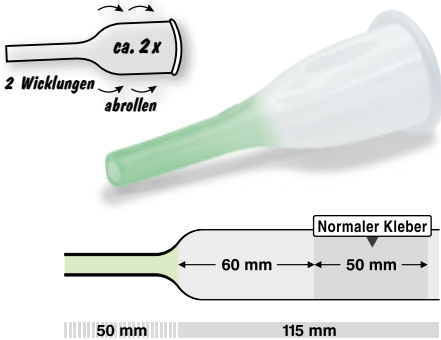

11 Größen 18–40 mm	
Ø mm	Best.-Nr.
18	97.6000.18
20	97.6000.20
22	97.6000.22
24	97.6000.24
26	97.6000.26
28	97.6000.28
30	97.6000.30
32	97.6000.32
35	97.6000.35
37	97.6000.37
40	97.6000.40

Rot 97.6001.xx


Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

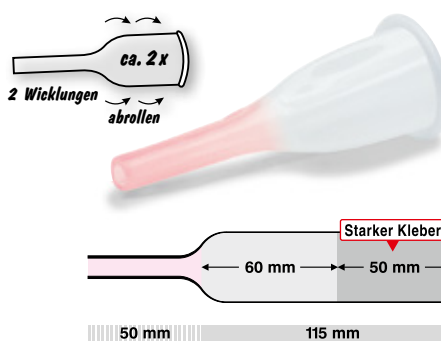

11 Größen 18–40 mm	
Ø mm	Best.-Nr.
18	97.6001.18
20	97.6001.20
22	97.6001.22
24	97.6001.24
26	97.6001.26
28	97.6001.28
30	97.6001.30
32	97.6001.32
35	97.6001.35
37	97.6001.37
40	97.6001.40

Violett 97.4511.xx

Gesamtlänge ca. 125 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber

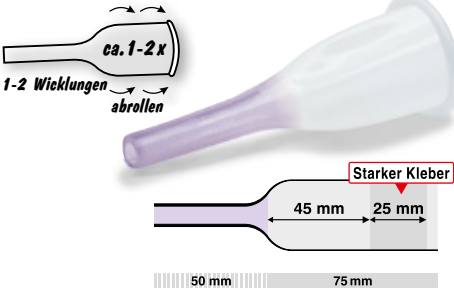

9 Größen 18–35 mm	
Ø mm	Best.-Nr.
18	97.4511.18
20	97.4511.20
22	97.4511.22
24	97.4511.24
26	97.4511.26
28	97.4511.28
30	97.4511.30
32	97.4511.32
35	97.4511.35

Selbstklebende Urinal-Kondome – SAUER-Comfort

Schlauchansatz



Je nach Ausführung unterschiedlich gefärbt.

Pufferzone

Gepudert, daher leicht milchiges Aussehen.

Klebezone

Mit zwei verschiedenen starken Klebern.

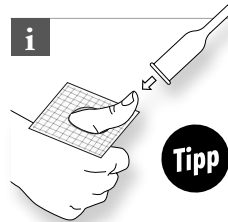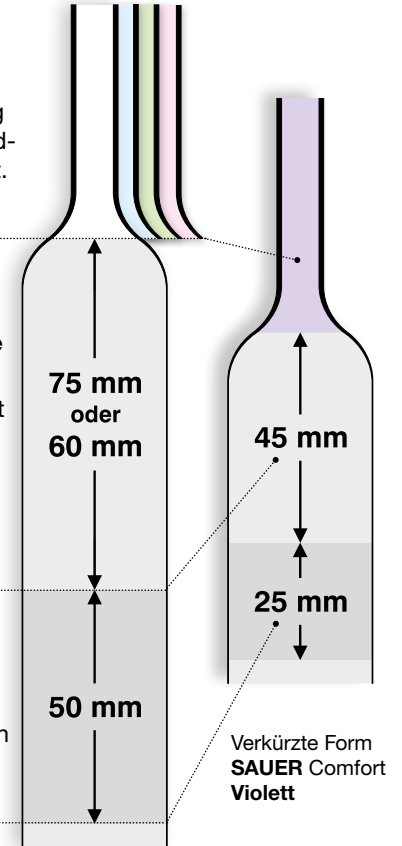

Tip

Vor der ersten Anwendung

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 mm).

Welches ist das Richtige?


Die Entscheidungshilfe auf der Rückseite hilft Ihnen Schritt für Schritt bei Ihrer Auswahl.

Maßband

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.



Auswahl eines selbstklebenden Urinal-Kondoms zur Versorgung einer mittleren oder schweren Harninkontinenz

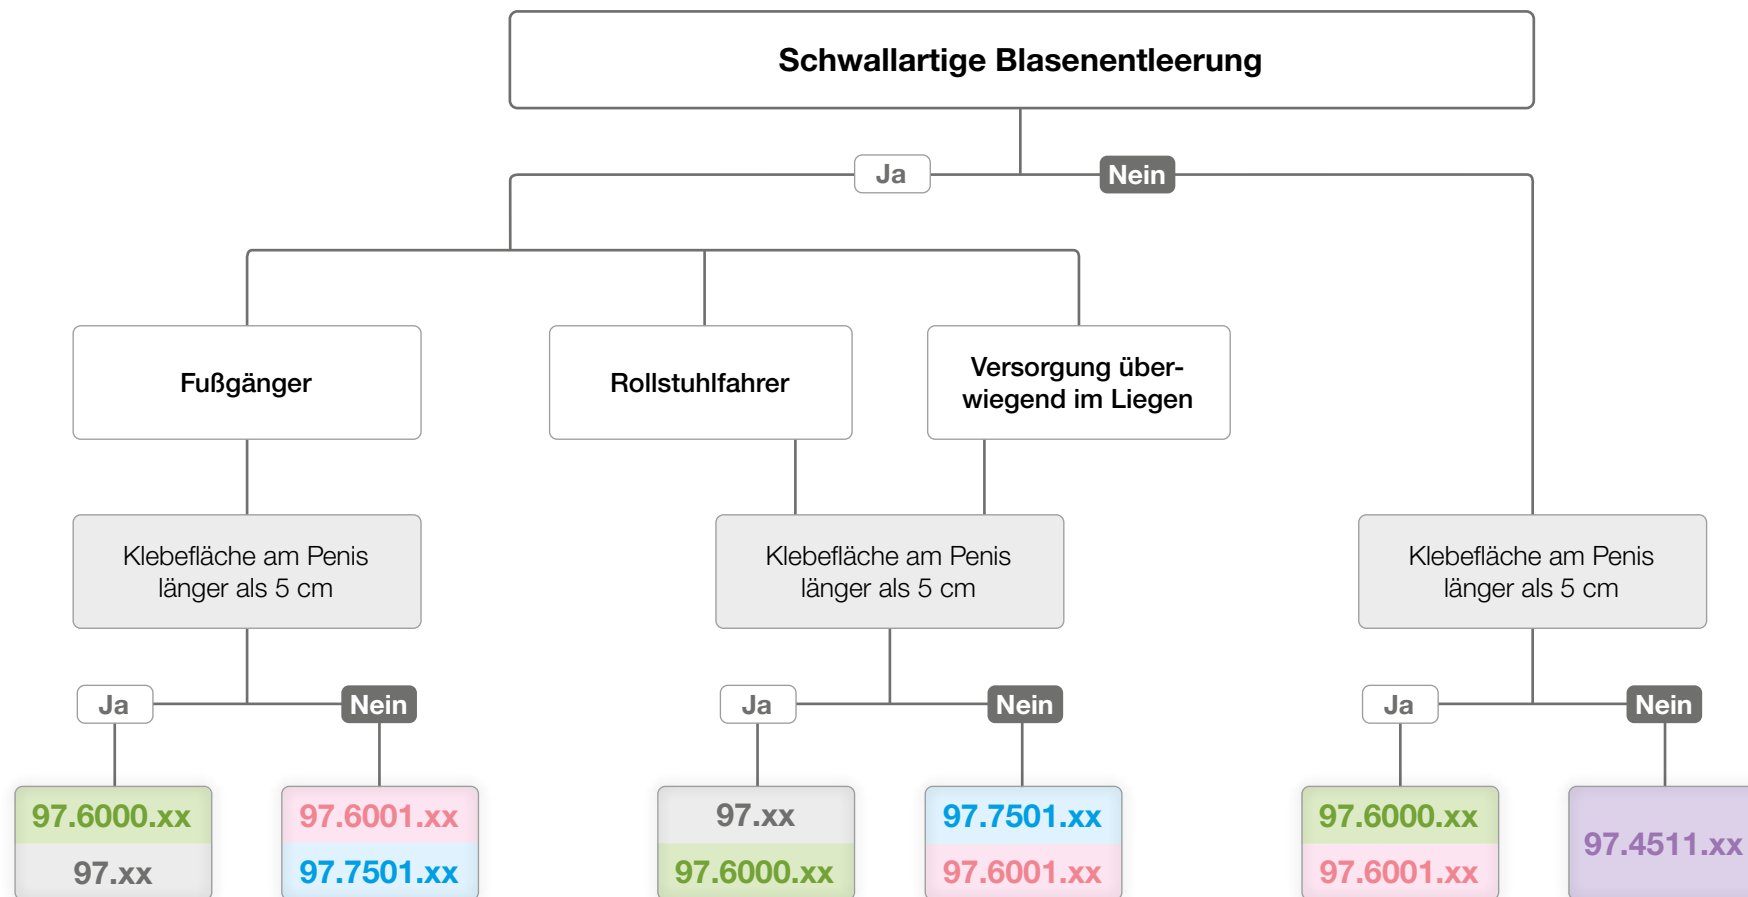

Wichtig!

- Kondom in passender Größe verwenden (Größe mit dem Maßband ermitteln)
- die Haut sollte im Kleberegion möglichst trocken und fettfrei sein
- Position des Kondoms so wählen, dass die Pufferzone die gewünschte Länge hat
- Kondom mit dem Urin-Auffangbeutel verbinden und darauf achten, dass der Urin ungehindert ablaufen kann

Beratungstelefon: +49 6226 960 104

Wenn mit den getesteten Kondomen kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung oder informieren sich in unserer „Schulungsmappe – Kondom-Urinal“, die wir Ihnen kostenlos zusenden oder die Sie sich von unserer Homepage herunterladen können.

SAUER-Comfort – Selbstklebendes Urinal-Kondom

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pufferzone	Klebezone	Kleber	Größen
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Blau	75 mm	50 mm	stark	11 (18–40 mm)
97.6000.xx	Grün	60 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.6001.xx	Rot	60 mm	50 mm	stark	11 (18–40 mm)
97.4511.xx	Violett	45 mm	25 mm	stark	9 (18–35 mm)

Bei der Best.-Nr. wird „xx“ durch die gewünschte Größe ersetzt (z. B. 97.7501.26)

