

SAUER-Comfort – DAS SELBSTKLEBENDE URINAL-KONDOM


30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Sauer
Comfort

Hergestellt ohne Zugabe von Latex

SAUER-Comfort – STANDARD

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

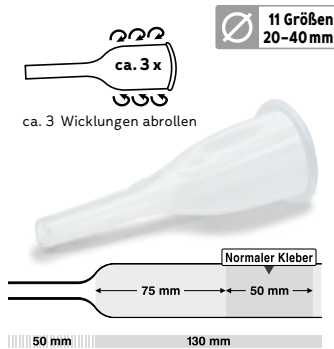


Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
11 Größen 20-40 mm			
18	97.18	00590668	
20	97.20	00590674	
22	97.22	00590680	
24	97.24	00590697	
26	97.26	00590705	
28	97.28	00590711	
30	97.30	00590728	
32	97.32	00590734	
35	97.35	00590740	
37	97.37	00590757	
40	97.40	00590763	

15.25.04.7002

SAUER-Comfort – GRÜN

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

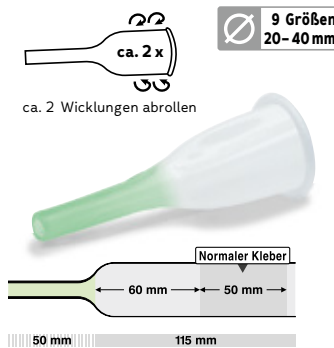

Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
9 Größen 20-40 mm			
20	97.6000.20	00464308	
24	97.6000.24	00464320	
26	97.6000.26	00464337	
28	97.6000.28	00464343	
30	97.6000.30	00464366	
32	97.6000.32	00464372	
35	97.6000.35	00464389	
37	97.6000.37	00464395	
40	97.6000.40	00464403	

15.25.04.7026

SAUER-Comfort – VIOLETT

Gesamtlänge ca. 125 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber




Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
9 Größen 18-35 mm			
18	97.4511.18	11054619	
20	97.4511.20	11054625	
22	97.4511.22	11054631	
24	97.4511.24	11054648	
26	97.4511.26	11054654	
28	97.4511.28	11054660	
30	97.4511.30	11054677	
32	97.4511.32	11054683	
35	97.4511.35	11054708	

15.25.04.7030

SAUER-Comfort – BLAU

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

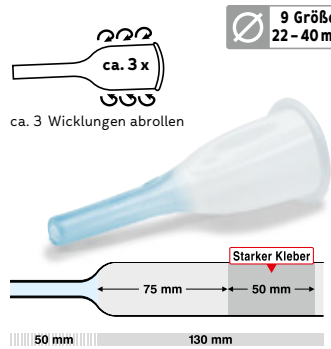


Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
9 Größen 22-40 mm			
22	97.7501.22	00464194	
24	97.7501.24	00464202	
26	97.7501.26	00464219	
28	97.7501.28	00464225	
30	97.7501.30	00464231	
32	97.7501.32	00464248	
35	97.7501.35	00464254	
37	97.7501.37	00464260	
40	97.7501.40	00464277	

15.25.04.7025


SAUER-Comfort – ROT

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

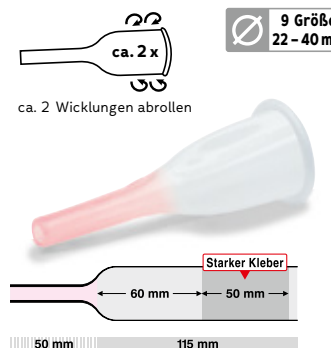


Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
9 Größen 22-40 mm			
22	97.6001.22	00464455	
24	97.6001.24	00464461	
26	97.6001.26	00464478	
28	97.6001.28	00464484	
30	97.6001.30	00464490	
32	97.6001.32	00464509	
35	97.6001.35	00464515	
37	97.6001.37	00464521	
40	97.6001.40	00464538	

15.25.04.7027

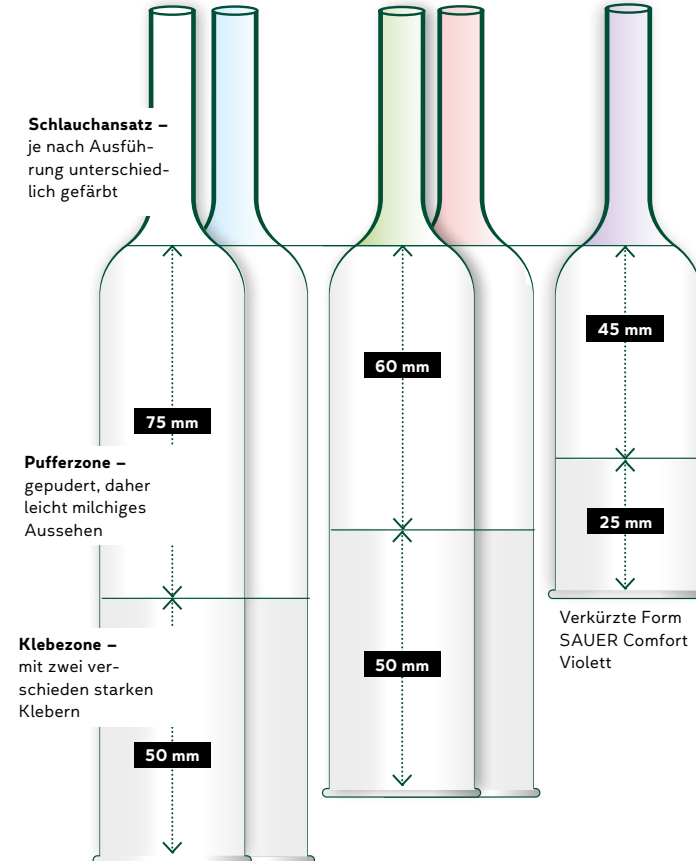

WELCHES IST DAS RICHTIGE?

Die Entscheidungshilfe auf der Rückseite hilft Ihnen Schritt für Schritt bei Ihrer Auswahl.

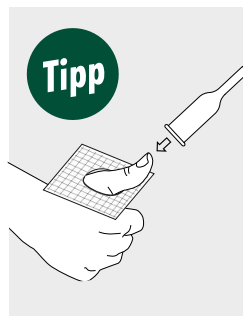


VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 oder 24 mm). Damit können Sie die einzelnen Schritte zum Anlegen des Kondoms am Daumen ausprobieren und herausfinden, wie Sie etwaige Hemmnisse beim Abrollen überwinden und Faltenbildung vermeiden, und Sie sehen, an welcher Stelle des Kondoms die Klebezone beginnt.

MASSBAND

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.



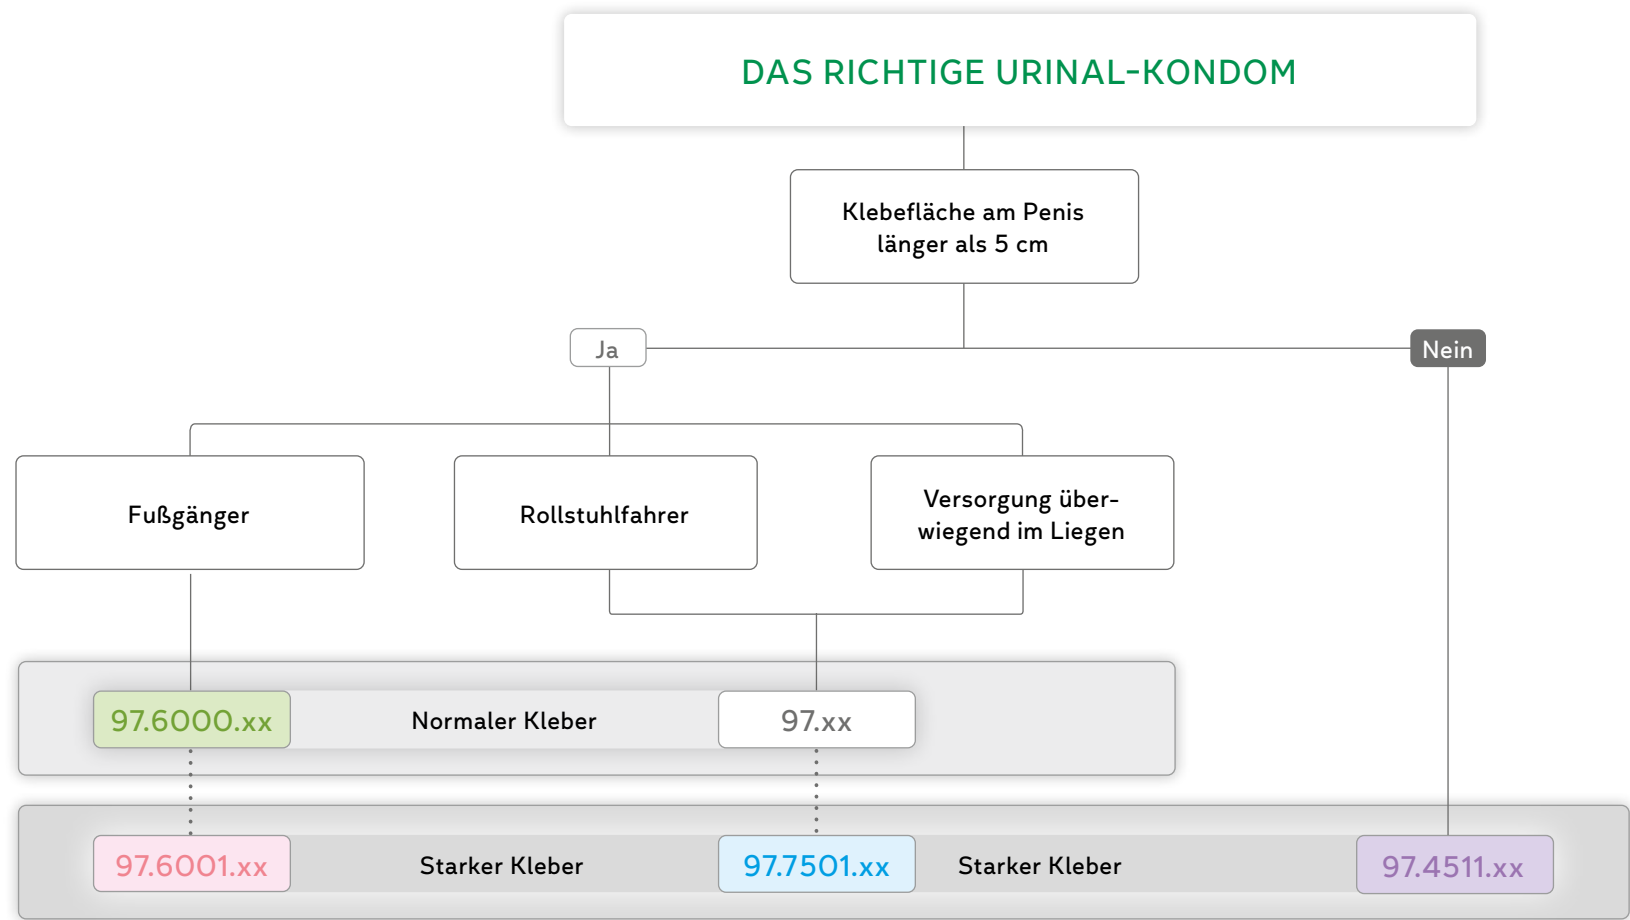

WICHTIG!

- Beginnen Sie die ersten Versuche auf jeden Fall mit dem bewährten **normalen Kleber**. Erst wenn Sie mit diesem auch bei richtiger Anwendung keine befriedigenden Ergebnisse erzielen, sollten Sie den starken Kleber probieren.
- Kondom in passender Größe verwenden (Größe mit dem Maßband ermitteln).
- die Haut sollte im Klebebereich möglichst trocken und fettfrei sein.
- Kondom mit dem Urin-Auffangbeutel verbinden und darauf achten, dass der Urin ungehindert ablaufen kann.

BERATUNGSTELEFON: +49 6226 960 100

Wenn mit den getesteten Kondomen kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung:

Kontakt und Social Media



SAUER-Comfort – Selbstklebendes Urinal-Kondom

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pufferzone	Klebezone	Kleber	Größen
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Blau	75 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.6000.xx	Grün	60 mm	50 mm	normal	9 (20–40 mm)
97.6001.xx	Rot	60 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.4511.xx	Violett	45 mm	25 mm	stark	9 (18–35 mm)

Bei der Best.-Nr. wird „xx“ durch die gewünschte Größe ersetzt (z.B. 97.7501.26)

